

- * 視已安裝的軟體、服務供應商或國家而定，本手冊內的部分說明可能與手機實際情況有所不同。
- * 視所在的國家而定，手機與配件可能與本手冊中的圖示有所差異。
- * 本機限在不干擾合法電臺與不受被干擾保障條件下於室內使用。
- * SAR 標準值 2.0W/kg，送測產品實測值為 0.598W/kg。

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-27792A
Taiwan. 03/2010. Rev. 1.1

GT-S5550 使用手册



使用本手冊

感謝您購買三星手機。透過三星的高科技與標準，本手機將提供您高品質的行動通訊和娛樂。

本使用手冊主要是指導您如何善用手機的各项功能與特色。您可參照「手機簡介」、「組裝與準備手機」及「使用基本功能」等章節的內容說明，立即使用本手機。

- 使用手機前請詳讀本手冊，以確保您能安全及正確地使用本手機。
- 本手冊的內容係依據手機預設值所提供。

圖示說明

在您開始使用之前，請先熟悉本手冊中將會出現的各種圖示：



警告 - 指各種可能導致自己或他人受傷的情況。




小心 - 指各種可能導致手機或其他設備損壞的情況。



注意 - 指注意事項、使用提示或其他資訊。



參閱 - 指含有相關資訊的頁數，例如：
▶ 第 12 頁（即代表「參閱第 12 頁」）

- **按照** - 指爲了執行某一步驟，而須選擇選項或功能表的順序，例如：在「功能表」模式中，選擇**訊息** → **建立訊息**（即代表按**訊息**後，再按**建立訊息**）
- [] **方括弧** - 指手機按鍵，例如：[]（即代表「電源鍵 / 功能表結束鍵」）
- < > **角括弧** - 在每個畫面中用來控制不同功能的軟鍵，例如：< **功能表** >（代表「**功能表**」軟鍵）

版權資訊

構成本裝置的所有技術及產品，其版權皆屬於個別所有人所有：

- Bluetooth® 爲 Bluetooth SIG, Inc. 通行於全球的註冊商標。
Bluetooth QD ID：B016006
- Java™ 爲 Sun Microsystems, Inc. 的商標。
- Windows Media Player® 屬於 Microsoft Corporation 的註冊商標。

CE0168

目錄

| | |
|---------------------|-----------|
| 安全與使用資訊 | 1 |
| 安全警告事項 | 1 |
| 安全注意事項 | 3 |
| 重要使用資訊 | 5 |
| 手機簡介 | 10 |
| 內容包裝 | 10 |
| 手機版面配置 | 11 |
| 按鍵 | 12 |
| 螢幕顯示 | 13 |
| 圖示 | 14 |
| 組裝與準備手機 | 16 |
| 安裝 SIM 卡或 USIM 卡和電池 | 16 |
| 將電池充電 | 18 |
| 插入記憶卡（可選） | 19 |
| 加裝手機吊帶（可選） | 20 |

使用基本功能 21

| | |
|--------------------|----|
| 手機開機與關機 | 21 |
| 存取功能表 | 22 |
| 使用捷徑列 | 22 |
| 切換應用程式 | 23 |
| 自訂手機 | 23 |
| 使用基本通話功能 | 25 |
| 傳送和檢視訊息 | 26 |
| 增加與尋找聯絡人 | 29 |
| 使用基本相機功能 | 30 |
| 收聽音樂 | 31 |
| 瀏覽 WAP | 32 |
| 使用 Google 服務 | 33 |

使用進階功能 35

| | |
|-----------------|----|
| 使用進階通話功能 | 35 |
| 使用進階電話簿功能 | 38 |
| 使用進階訊息功能 | 39 |
| 使用進階相機功能 | 41 |
| 使用進階音樂功能 | 44 |

使用工具和應用程式 47

| | |
|------------------|----|
| 使用藍牙無線功能 | 47 |
| 啟動手機追蹤系統 | 49 |
| 撥打虛擬電話 | 49 |
| 錄製與播放語音備忘錄 | 50 |
| 編輯圖像 | 51 |
| 列印影像 | 53 |

| | |
|------------------------|----|
| 編輯影片 | 53 |
| 上傳相片和影片至 WAP | 56 |
| 使用 Java 遊戲與 應用程式 | 57 |
| 同步資料 | 58 |
| 使用 RSS 閱讀器 | 59 |
| 搜尋手機中的資料 | 59 |
| 建立及檢視世界時鐘 | 60 |
| 設定與使用鬧鐘 | 61 |
| 使用計算機 | 61 |
| 換算貨幣或度量衡 | 62 |
| 設定倒數定時器 | 62 |
| 使用碼錶 | 62 |
| 新增工作 | 62 |
| 新建備忘錄 | 63 |
| 管理日曆 | 63 |

| | |
|----------------|---|
| 功能表功能一覽表 | a |
|----------------|---|

| | |
|------------|---|
| 疑難排解 | b |
|------------|---|

安全與使用資訊

請遵照下列安全注意事項，避免發生危險或違法情事並確保手機效能。



安全警告事項

請將手機遠離孩童及寵物

請將手機及所有零配件置於孩童或寵物無法拿取之處。一旦誤吞小型零件，可能造成窒息或嚴重傷害。

保護您的聽力



長時間處於音量很高的環境中會導致聽力受損。將耳機插入音訊來源時務必調低音量，並且只使用聆聽對話或音樂所需的最小音量設定。

小心安裝手機及設備

請確定安裝在您車中的手機或相關設備已牢牢固定，並避免將手機及配件置於安全氣囊膨脹範圍內或附近。無線設備安裝不當，在安全氣囊快速充氣時可能使人遭受嚴重傷害。

小心使用並棄置電池及充電器

- 您的手機僅可使用三星認可的專屬電池和充電器。使用不相容的電池及充電器，可能使人受重傷或造成手機嚴重受損。
- 切勿將電池或手機投入火中。請遵循當地所有法規棄置用過的電池或手機。
- 絕不可將電池或手機放入或置於微波爐、火爐或散熱器等發熱裝置上。電池在過熱時可能會爆炸。
- 絕不可將電池壓碎或打穿。避免讓電池受到極高的外部壓力，否則可能導致內部短路及過熱。

避免干擾心律調整器

製造商及獨立研究組織Wireless Technology Research 均建議，手機與心律調整器之間至少需保持 15 公分（6 吋）的距離，以免產生干擾。若您懷疑手機對心律調整器或其他醫療器材造成干擾，無論任何原因，請立即關閉手機並聯絡心律調整器或醫療器材的製造商，尋求相關意見。

若處於有爆炸疑慮的環境，請將手機關機

切勿在加油點（加油站）或燃料或化學藥物附近使用手機。請依警告標語或指示的要求，將手機關機。您的手機在燃料或化學物品儲運區或爆破區內及附近，可能引起爆炸或火災。切勿將易燃液體、氣體或爆炸性材料與手機、手機零件及其附件置於同一儲存空間。

降低重複性動作產生的受傷風險

使用手機時，請輕握手機、輕壓按鍵、使用特定功能減少需按壓按鍵的次數（如使用範本及預測文字），並多作休息。

若螢幕破裂或故障，請停止使用手機

破碎的玻璃可能會刮傷你的手或臉。把手機帶至三星服務中心更換玻璃。不小心處理所造成的損失將讓你失去製造商的保固服務。



安全注意事項

保持行車安全

行車期間避免使用手機，並請遵守限制使用手機的所有相關規定。儘可能使用免持配件，增加行車安全性。

遵循所有安全警告及規定

遵守特定區域內限制使用手機的相關規定。

僅可使用三星認可的專屬配件

使用不相容的配件，可能損壞您的手機或使人受傷。

附近有醫療設備時請關機

您的手機可能對醫療保健院所的醫療設備造成干擾，因此請遵從所有規定、張貼的警告標語及醫護人員的指示。

搭機時請關機或停用無線功能

您的手機可能對飛航設備造成干擾，請遵從所有航空法規並依空服人員指示，將手機關機或切換至無線功能停用的模式。

保護電池及充電器避免受到損壞

- 避免讓電池接觸到過冷或過熱的溫度（0° C/32° F 以下，或 45° C/113° F 以上）。極端的溫度會降低電池的充電量及壽命。
- 避免讓電池接觸金屬物體，以免造成電池的正負兩極之間形成通路，導致電池暫時或永久損壞。
- 絕不可使用已受損的充電器或電池。

小心並合理使用手機

- 不可拆解手機，以免發生觸電危險。
- 請勿讓手機弄溼—液體會對手機造成嚴重傷害。手潮溼時請勿使用手機，水會損壞手機並會讓您失去製造商的保固服務。
- 避免在多塵、骯髒的區域中使用或存放您的手機，以防活動零件受損。
- 您的手機屬於複雜的電子裝置—請妥善保護，避免撞擊及粗暴使用，以免嚴重受損。
- 切勿為您的手機上漆，以免油漆堵塞活動零件及妨礙正常的操作。
- 若手機配有照相閃光燈或照明燈，請勿在靠近孩童或動物眼睛處使用。
- 手機置於磁場中可能受損，因此切勿使用具磁性外殼的攜行盒或配件，或讓您的手機長時間與磁場接觸。

避免干擾其他電子裝置

您的手機會發出無線射頻（RF）訊號，可能對無遮蔽或未適當遮蔽的電子設備（如心律調整器、助聽器、醫療裝置及家中或車上的其他電子裝置）造成干擾。若遇到干擾問題，請向您的電子裝置製造商諮詢解決方法。



重要使用資訊

請以正常的方式使用手機

避免接觸手機的內部天線。

僅可由合格人員維修手機

若由未合格人員維修手機，可能導致手機損壞並讓保固失效。

確保電池及充電器的最長使用壽命

- 避免將電池持續充電超過一週，過度充電可能縮短電池的使用壽命。
- 電池在未使用的情況下，會隨著時間放電，因此必須在使用前重新充電。
- 不使用充電器時，請從電源插座拔下。
- 僅在預定用途上使用電池。

小心使用 SIM 卡及記憶卡

- 切勿在手機傳輸或存取資料的過程中取出卡片，以免資料遺失及／或記憶卡片或手機損壞。
- 保護卡片避免受到劇烈震動、靜電及其他裝置的電子雜訊影響。
- 頻繁寫入及刪除資料會縮短記憶卡的壽命。
- 切勿讓手指或金屬物體接觸金色接點或端子。若卡片髒汙，請用軟布擦拭。

確保與緊急服務中心的聯繫

在某些區域或情況下，可能無法撥打緊急電話，因此到偏遠或未開發地區旅遊之前，請先規劃可聯絡到緊急服務人員的替代方案。

SAR 認證資訊

本手機符合 CNS 14959 有關無線電曝露規定。

您的行動電話是一具無線電的發射器與接收器。其設計和製造皆未超出 **CNS 14959** 建議的無線電頻率（RF）發送限制。此限制為廣泛規範之一部分，並針對不同頻率能量，替一般大眾建立個別之容許接受等級。

此規範之制訂則是由獨立科學研究機構，對相關科學研究進行定期與詳盡的評估而成。此限制標準包括保障所有人安全的重要安全界限，不限年齡及健康狀況。

測量行動電話的曝露量標準單位為電磁波能量吸收比值（SAR）。CNS 14959 建議的 SAR 限值為 2.0 瓦特／公斤。¹

SAR 的測定方式是採用標準使用位置，針對所有頻率波段以經認證之最大功率進行測量。

雖然 SAR 的測定是在最大認證功率下進行，但行動電話使用中的實際 SAR 卻遠低於測得之最大值。這是因為手機在設計上雖適用不同功率，但實際連線時只需達到傳訊系統所要求的功率就能使用。一般說來，使用者愈接近行動電話基地台，手機的輸出功率就愈低。

1. 公用行動電話 SAR 限值為 2.0 瓦特／公斤（瓦／公斤），為測量 10 公克組織物所得的平均值。此限值另有一套對應之安全範圍，以提供大眾額外保障及反映不同之測定值。SAR 值視國家公告規定與網路頻率而有所不同。

| | |
|---------------------------------|---|
| 商品名稱 / 型號 | 行動電話 /GT-S5550 |
| 額定電壓 / 電量 | 3.7V / 960 mAh |
| 最大發射功率 | GSM 850/900MHz : 33dBm GSM 1800/1900 MHz : 30dBm WCDMA 2100 MHz : 24dBm |
| 製造年份 | 2010 年 |
| 製造國別 | 請參照手機背面內標籤製造國別標示 |
| 製造 / 產品號碼 | 請參照手機背面內標籤 IMEI 號碼 |
| 廠商名稱、地址、電話 (製造 / 進口 / 代理商) | 台灣三星電子股份有限公司 台北市內湖區行愛路 77 巷 63 號 6 樓 02-6603-5168 |
| 功能規格或相容性 | 符合全球 GSM 行動電話規範標準 |
| 使用方法 | 請參照內附用戶手冊 |
| 使用規範及注意事項 | 請參照內附用戶手冊注意事項 |
| 緊急處理方法 | 請參照內附用戶手冊緊急處理方法 或洽原購買代理商或經銷商 |
| 服務諮詢專線 | 0800329999 |

聲明

本裝置可使用的部分內容及服務屬於第三方所有，且受到版權、專利、商標及／或其他智慧財產權法保護。此類內容與服務僅限用於非商業性的個人用途，任何內容或服務不得用於內容所有人或服務供應商未授權的用途上。在不限制上述聲明的情況下，除適當的內容所有人或服務供應商書面授權外，不得透過任何方法或媒介進行修改、複製、重新出版、上傳、公布、傳輸、翻譯、銷售、製作衍生作品、開發或散佈由本裝置所顯示的任何內容或服務。

「在此依據下列說明提供第三方內容及服務。」三星並無明示或暗示保證所提供之內容或服務的任何用途。三星明確否認任何暗示性保證，包括但不限於銷售保障或特定用途的適用性。三星並不保證本裝置所提供之任何內容或服務的準確性、有效性、時效性、法律正當性或完整性。此外，在包括疏失的任何情況

下，無論合約規定或侵權行為，任何直接、間接、意外、特殊或後續損失、訴訟費、花費，或內含資訊所導致的相關損失，或您個人或任何第三方在得知此類損失風險的情況下，使用任何內容或服務所導致的其他損失，三星概不負責。

第三方服務可能隨時終止或中斷，三星無法表示或保證任何內容或服務將在任何時間後回復可用性。內容及服務由第三方透過網路與傳輸設施傳送，三星並無控制權。在不限制本聲明整體性的前提下，三星對本裝置所提供之任何內容或服務的中止或暫停情事，明確否認任何責任或法律責任。

三星對內容及服務的相關客戶服務概不負責，亦無法律責任。若對內容與服務有任何疑問或服務需求，請直接聯絡個別內容及服務的供應商。

手機簡介

在本節中，將會瞭解手機的版面配置、按鍵、螢幕顯示和圖示。

內容包裝

檢查產品盒中是否有下列項目：


- 手機
- 電池
- 旅充（充電器）
- 使用手冊




- 手機隨附的項目可能會視您所在地區可用的或服務提供商提供的軟體與配件而有所差異。
- 您可以自當地的三星經銷商處取得額外配件。
- 隨附的配件搭配本手機時才會發揮最佳效能。
- 請僅使用經三星核可的軟體。盜版或非法軟體可能會導致損壞或故障，且製造商對此不負保固責任。

手機版面配置

手機正面有下列按鍵和功能鍵：

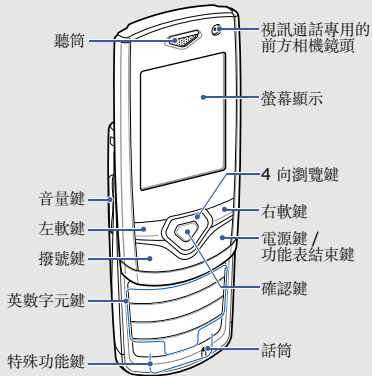


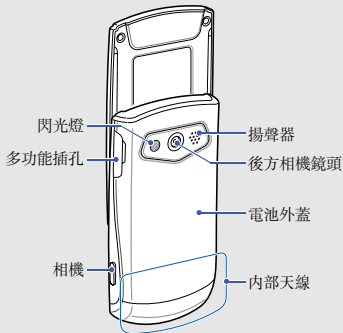

手機背面有下列按鍵和功能鍵：





闔上手機會自動鎖定曝光鍵，以防止您不小心按到這些按鍵。若要解除鎖定這些按鍵，請按下 **< 解鎖 >** → **< 確定 >**。

按鍵


| 按鍵 | 功能 |
|--|--|
|  軟鍵 | 執行螢幕下方所指示的動作 |
|  4 向瀏覽鍵 | 捲動瀏覽功能表選項；在「待機」模式中，存取使用者定義的功能表（視服務提供商而定，預先定義的功能表可能會有所不同） |
|  確認鍵 | 選取反白顯示的功能表選項或確認輸入內容；在「待機」模式中，存取「功能表」模式（視服務提供商或所在地區而定，按鍵執行的功能可能會有所不同） |

| 按鍵 | 功能 |
|--|---|
|  撥號鍵 | 撥打或接聽電話；在「待機」模式下，擷取最近已撥打、未接聽或已接聽的電話號碼 |
|  電源鍵 / 功能表結束鍵 | 開啓和關閉手機（按住）；結束通話；在「功能表」模式中，可取消輸入內容並返回「待機」模式 |
|  英數字元鍵 | 輸入數字、字母和特殊字元；在「待機」模式中，按住 [1] 可存取語音郵件，按住 [0] 可輸入國際冠碼 |
|  特殊功能鍵 | 可輸入特殊字元或執行特殊功能；在「待機」模式中，按住 [#] 不放可啓用靜音設定；按住 [*] 不放可在數字間輸入暫停符號 |

| 按鍵 | 功能 |
|---|---|
|  | <p>音量鍵</p> <p>調整手機音量</p> |
|  | <p>相機</p> <p>在「待機」模式中開啓相機 (按住)；在「相機」模式中拍攝照片或錄製影像；如果您變更按鍵功能，可開啓應用程式切換視窗，如此不需結束目前應用程式即可存取其他應用程式</p> |

螢幕顯示

手機螢幕顯示可分成三個部分：

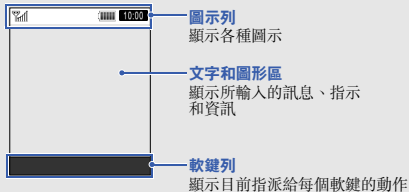


圖示

瞭解螢幕上顯示的圖示。

| 圖示 | 定義 |
|---|----------------|
|  | 訊號強度 |
|  | 已連線 GPRS 網路 |
|  | 已連線 EDGE 網路 |
|  | 已連線 UMTS 網路 |
|  | 已連線 HSDPA 網路 |
|  | 語音通話進行中 |
|  | 視訊通話進行中 |
|  | 正在瀏覽 WAP |
|  | 正在連線安全的 WAP 網頁 |

| 圖示 | 定義 |
|---|-----------------|
|  | 來電轉接已啟動 |
|  | 漫遊 (位於正常服務區域以外) |
|  | 已與電腦連線 |
|  | 已啟動鬧鐘 |
|  | 藍牙已啟動 |
|  | 已插入記憶卡 |
|  | 音樂播放中 |
|  | 音樂播放已暫停 |
|  | FM 收音機已開啓 |
|  | FM 收音機已暫停 |
|  | 新簡訊 (SMS) |
|  | 新多媒體訊息 (MMS) |

| 圖示 | 定義 |
|---|---------|
|  | 新電子郵件訊息 |
|  | 新語音郵件訊息 |
|  | 已啓動正常設定 |
|  | 已啓動靜音設定 |
|  | 電池電量 |
|  | 目前時間 |

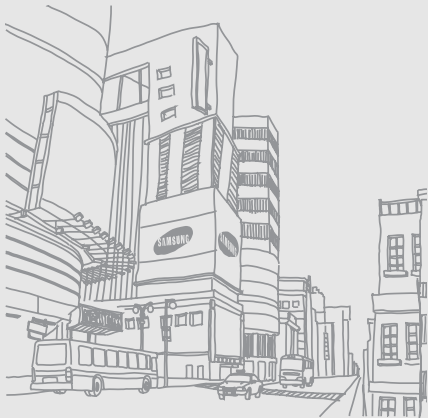

組裝與準備 手機

若首次使用本手機，
請先組裝與設定手機。


安裝 SIM 卡或 USIM 卡和電池

訂閱手機服務後，您會收到用戶識別模組 (Subscriber Identity Module, SIM) 卡與訂閱內容詳細資訊，例如個人識別碼 (PIN) 與可選的服務。

若要使用 UMTS 或 HSDPA 服務，您可以購買通用用戶識別模組 (Universal Subscriber Identity Module, USIM) 卡。


若要安裝 SIM 卡或 USIM 卡和電池：

1. 取下電池外蓋。

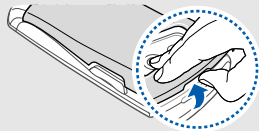


如果手機是開機狀態，請按住 [✎] 關閉手機。

2. 插入 SIM 卡或 USIM 卡。

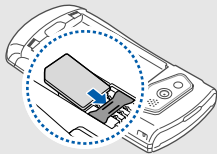


- 將 SIM 卡或 USIM 卡有金色接點的一面朝下放入手機中。
- 未插入 SIM 卡或 USIM 卡時，可使用手機的非網路服務與一些功能表。

3. 裝入電池。

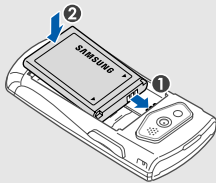

4. 闔上電池外蓋。

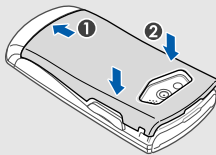



將電池充電


首次使用本手機前，必須先將電池充電。

1. 打開手機一側上多功能插孔的外蓋。
2. 將旅充的小端插入多功能插孔。



未正確連接旅充會對手機造成嚴重損壞。任何因使用不當所致的損壞均不予保固。

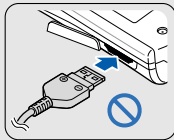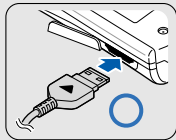

3. 將旅充的大端插入電源插座。
4. 電池完全充滿後 ( 圖示不再移動)，從電源插座上拔下旅充。



為確保電池發揮最大效能，請先對電池執行兩次或三次完整的充電與放電（使用至電池電量耗盡）。

5. 從手機上拔下旅充。

6. 關上多功能插孔的外蓋。



關於電量不足指示

電池電量不足時，手機會發出警告音與電量不足訊息。電池圖示也會空白並閃爍。若電量過低，手機會自動關機。請將電池重新充電，以便繼續使用手機。

插入記憶卡（可選）


若要儲存更多的多媒體檔案，必須插入記憶卡。手機支援 microSD™ 或 microSDHC™ 記憶卡，容量最高為 8 GB（視記憶卡製造商與類型而定）。



在電腦上格式化記憶卡可能會導致無法與手機相容。請僅在手機上格式化記憶卡。

1. 移除電池外蓋並拔下電池。


2. 鬆開記憶卡外蓋。

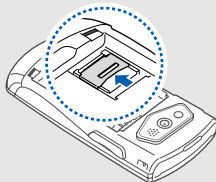


3. 拉起記憶卡外蓋，然後插入記憶卡並使標籤面朝上。



4. 闔上記憶卡外蓋。

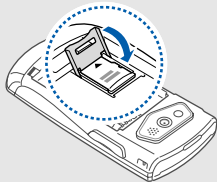

5. 鎖定記憶卡外蓋。

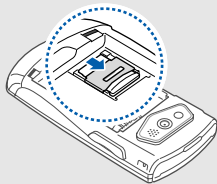


6. 裝入電池並蓋上電池外蓋。

如果要移除記憶卡，請移除電池外蓋和電池、解除鎖定並拉起記憶卡外蓋，然後移除記憶卡。

加裝手機吊帶（可選）

1. 取下電池外蓋。
2. 將手機吊帶的細端順著凹槽滑入，將粗端推入環扣中。

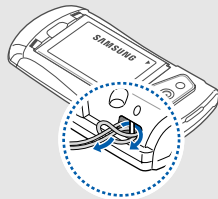


3. 闔上電池外蓋。

使用基本功能

瞭解如何執行基本操作，以及如何使用手機的主要功能。

手機開機與關機

若要開啓手機：

1. 按住 []。
2. 輸入 PIN，並按下 < **確認** >（若有需要）。
3. 設定精靈開啓時，可依照畫面中的指引自訂手機。

若要關閉手機，請重複執行上述步驟 1。

切換至離線模式

在飛機和醫院等禁止使用無線裝置的區域時，可切換至離線模式使用手機的非網路服務。

若要切換至離線模式，在「功能表」模式中，選取**設定** → **手機模式** → **離線**。



在禁止使用無線手機的區域中，請遵循該區域職務人員所公告的警告與指示。


存取功能表

若要存取手機功能表：

1. 在「待機」模式中，按下 **< 功能表 >** 進入「功能表」模式。



視您所在地區，可能需要按下確認鍵才能存取「功能表」模式。當捷徑列啟動時，無法使用確認鍵來存取「功能表」模式。

2. 使用瀏覽鍵捲動瀏覽功能表或選項。
3. 按下 **< 選取 >**、**< 儲存 >** 或確認鍵確認反白的選項。
4. 按下 **< 返回 >** 移到上一層；按下 [] 返回「待機」模式。

使用捷徑列

瞭解如何使用工具列上的項目。您可以使用捷徑列從「待機」模式快速存取常用的功能表。

若要從捷徑列存取功能表，在「待機」模式下，向左或向右捲動至所需的功能表，並按下確認鍵。

若要編輯捷徑列上的功能表：

1. 在「功能表」模式中，按下 **設定 → 顯示及燈光設定 → 捷徑列**。
2. 按下 **< 選項 > → 編輯**。
3. 選取常用的功能表。
按下 **< 選項 > → 開啟**選取子功能表（若有需要）。
4. 按下 **< 儲存 >** 或按下 **< 選項 > → 儲存**。



若要停用捷徑列，在「功能表」模式中，選取**設定 → 顯示及燈光設定 → 主螢幕 → 捷徑列 → 關閉**。

切換應用程式

了解如何從功能表切換到其他應用程式，而無需關閉正在使用的功能表畫面。



您必須將相機鍵功能變更為**切換**（在「功能表」模式中，選取**設定** → **手機設定** → **照相鍵**）。

若要切換應用程式：

1. 使用功能表時，按下相機鍵。

手機提供下列應用程式：

- **通話**：開啓撥號畫面
- **訊息**：存取**訊息**功能表
- **網際網路**：啓動 WAP 瀏覽器
- **音樂播放器**：啓動音樂播放器
- **遊戲及更多**：存取**遊戲及更多**功能表

2. 捲動至某應用程式，並按下 < **選取** >。

若要關閉所有應用程式，按下相機鍵，並選取**結束通話**？

自訂手機

依照自己的喜好自訂手機，以充分運用手機。

調整按鍵音的音量

在「待機」模式中，按下音量鍵上鍵或下鍵可調整按鍵音量。

啟用 / 退出靜音模式

在「待機」模式中，按住 [#] 可將手機靜音或取消靜音。

變更鈴聲

1. 在「功能表」模式中，選取**設定** → **手機模式**。
2. 捲動至目前使用的環境設定。



若正在使用靜音或離線設定，則無法變更鈴聲。

3. 按下 **< 選項 >** → **編輯** → **語音通話鈴聲**或**視訊通話鈴聲**。
4. 向左或向右捲動選擇記憶位置（若有需要）。
5. 選取鈴聲種類 → 鈴聲 → **< 選取 >**。
6. 按下 **< 選項 >** → **儲存**。

若要切換至其他環境設定，請從清單中進行選取。

選取螢幕待機圖像（在「待機」模式中）

1. 在「功能表」模式中，選取**設定** → **顯示及燈光設定** → **主螢幕**。
2. 向左或向右捲動至**圖像**。
3. 向下捲動並選取**背景圖案**。
4. 向左或向右捲動選擇記憶位置（若有需要）。
5. 選取**影像** → 影像類別 → 影像 → **< 設定 >**。
6. 按下 **< 選項 >** → **儲存**。

選取螢幕佈景主題

若要選取佈景主題：

1. 在「功能表」模式中，選取**設定** → **顯示及燈光設定** → **我的主題**。
2. 捲動至佈景主題並按下確認鍵。
3. 向左或向右捲動預覽佈景主題。
4. 按下 **< 儲存 >**。

若要建立與套用佈景主題：

1. 在「功能表」模式中，選取**設定** → **顯示及燈光設定** → **我的主題**。
2. 按下 **< 選項 >** → **新增** → **簡單 / 專業**。
3. 依照畫面指引自訂所需的佈景主題。
4. 完成時，輸入佈景主題的名稱，並按下 **< 儲存 >**。
5. 按下 **< 是 >** 套用佈景主題。



如果您為整個佈景主題選取相同的顏色，則可能會無法辨識顯示畫面。

設定功能表捷徑

1. 在「功能表」模式中，選取**設定** → **手機設定** → **快捷鍵設定**。
2. 選取用來當作捷徑的按鍵。
3. 選取要指派給捷徑的功能表。
4. 按下 **< 儲存 >**。



當捷徑列啟動時，瀏覽鍵（左 / 右）不可作為捷徑使用。

鎖定手機

1. 在「功能表」模式中，選取**設定** → **保密** → **手機鎖** → **啟動** → **< 儲存 >**。
2. 輸入全新的 4 到 8 位數字密碼，然後按下 **< 確認 >**。

3. 再次輸入新密碼，然後按下 **< 確認 >**。



- 當第一次存取需要輸入密碼的功能表時，系統會提示您建立並確認密碼。
- 三星對於因使用非法軟體所造成的任何密碼或隱私資訊遺失或是其他損害，一概不負任何責任。

使用基本通話功能

瞭解如何撥打或接聽電話，以及如何使用基本通話功能。

撥打電話

1. 在「待機」模式中，輸入區域號碼和電話號碼。
2. 按下 [\] 撥號。
對於視訊通話，按下 **< 選項 >** → **視訊通話**。
3. 若要結束通話，請按下 [✎]。

接聽電話

1. 收到來電時，按下 []。
2. 對於視訊電話，按下 < **顯示我** > 讓對方透過前方相機鏡頭看見您。
3. 若要結束通話，請按下 []。

調整音量

若要在通話期間調整音量，請按下音量鍵上鍵或下鍵。

使用免持聽筒功能

1. 通話時，按下確認鍵 → < **是** > 即可啟動揚聲器。
2. 若要切換回聽筒，只需再按一次確認鍵。



若身處吵雜的環境，使用免持聽筒功能時可能難以聽清通話。為了改善音效，請使用一般電話模式。

使用耳機

將隨附的耳機插入多功能插孔，便可撥打電話和接聽來電：

- 若要重撥上一通電話，請按住耳機按鈕。
- 若要接聽來電，請按下耳機按鈕。
- 若要結束通話，請按下耳機按鈕。

傳送和檢視訊息

瞭解如何傳送或檢視簡訊 (SMS)、多媒體訊息 (MMS) 或電子郵件。

傳送簡訊或多媒體訊息

1. 在「功能表」模式中，選取**訊息** → **建立訊息** → **訊息**。
2. 輸入收件人號碼並向下捲動。

- 輸入訊息文字。► 第 27 頁
若要以簡訊傳送，跳至步驟 7。
若要附加多媒體，繼續執行步驟 4。
- 按下 **< 選項 >** → **增加多媒體**並新增項目。
- 按下 **< 選項 >** → **進階** → **加入標題**。
- 輸入主旨。
- 按下確認鍵傳送訊息。

傳送電子郵件

- 在「功能表」模式中，選取**訊息** → **建立訊息** → **電子郵件**。
- 輸入電子郵件文字。
- 按下 **< 選項 >** → **附加多媒體**並附加檔案（若有需要）。
- 向上捲動並輸入標題。
- 向上捲動並輸入電子郵件位址。
- 按下確認鍵傳送訊息。

輸入文字

輸入文字時，可變更文字輸入模式：

- 按下 **[#]** 變更文字輸入模式。
- 按住 **[#]** 選取輸入模式。
- 按下 **[*]** 變更英文輸入模式中的大小寫設定，或切換至「數字」模式。
- 按住 **[*]** 可切換至「符號」模式。

在以下其中一種模式中輸入文字：

| 模式 | 功能 |
|----|--|
| 注音 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 按下相應的英數字元鍵輸入注音。 2. 向左或向右捲動選取注音。 3. 按下確認鍵。每個字元均以數字顯示。 4. 向上或向下捲動選取字元。 5. 按下英數字元鍵以輸入對應的字元。 6. 完成後，按下 < 返回 > 回到訊息。 |

| 模式 | 功能 |
|------------|--|
| 簡體中文 筆劃 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 按下 [1] 到 [5] 輸入筆劃。若不確定要輸入的筆劃，請按下 [6]。隨即會插入一個預留位置。 2. 按下確認鍵。每個字元均以數字顯示。 3. 向上或向下捲動選取字元。 4. 按下英數字元鍵以輸入對應的字元。 5. 完成後，按下 < 返回 > 回到訊息。 |
| 繁體中文 筆劃 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 按下 [1] 到 [5] 輸入筆劃。若不確定要輸入的筆劃，請按下 [6]。隨即會插入一個預留位置。 2. 按下確認鍵。每個字元均以數字顯示。 3. 向上或向下捲動選取字元。 4. 按下英數字元鍵以輸入對應的字元。 5. 完成後，按下 < 返回 > 回到訊息。 |
| 數字 | 按下相應的英數字元鍵輸入數字。 |

| 模式 | 功能 |
|--------|--|
| 符號 | 按下相應的英數字元鍵輸入符號。 |
| T9 Abc | <ol style="list-style-type: none"> 1. 按下相應的英數字元鍵輸入整個文字。 2. 正確顯示單詞後，按下 [0] 插入空格。若未顯示正確的單詞，請從顯示的清單中選取替代單詞。 |
| 英文字母 | 按下適當的英數字元鍵，直到螢幕上顯示您要使用的字元 |

檢視文字或多媒體訊息

1. 在「功能表」模式中，選取**訊息** → **收件匣**。
2. 選取簡訊或多媒體訊息。



檢視訊息時，按下 < **選項** > → **儲存到**並選取相關的事件類型，將訊息文字儲存在**行事曆**或**備忘錄**中。

檢視電子郵件

1. 在「功能表」模式中，選取**訊息** → **電子郵件收件匣**。
2. 按下 **< 選項 >** → **下載**。
3. 選取電子郵件或標題。
4. 如果已選取標題，則按下 **< 選項 >** → **擷取**來檢視電子郵件正文。

增加與尋找聯絡人

瞭解電話簿功能的基本用法。



儲存新聯絡人的記憶體位置可以預設，視服務提供商而定。若要變更記憶體位置，在「功能表」模式中，選取**電話簿** → **< 選項 >** → **設定** → **儲存新聯絡人到** → 記憶體位置。

新增聯絡人

1. 在「待機」模式中，輸入電話號碼並按下 **< 選項 >**。
2. 選取**增加到電話簿** → 記憶體位置（若有需要）→ **新增**。
3. 選取號碼類型（若有需要）。
4. 輸入聯絡人訊息。
5. 按下 **< 選項 >** → **儲存**新增聯絡人至記憶體。

尋找聯絡人

1. 在「功能表」模式中，選取**電話簿**。
2. 輸入想要尋找的名字前幾個字母。
3. 在搜尋清單中選取聯絡人的名字。



找到聯絡人後，可以：

- 按下 **[\]** 呼叫該聯絡人
- 按下 **< 選項 >** → **編輯**來編輯該聯絡人資訊

使用基本相機功能

瞭解拍攝及檢視相片與影片的基本操作。

拍攝相片

1. 在「待機」模式中，按住相機鍵開啓相機。
2. 將手機以逆時針方向旋轉至橫向。
3. 將鏡頭瞄準拍攝目標並視需要進行調整。
 - 若要開啓或關閉閃光燈，請按下瀏覽鍵上鍵 (ⓘ)。
 - 若要變更時間延遲，請按下瀏覽鍵下鍵 (⏸)。
 - 若要變更相機對焦模式，請按下瀏覽鍵左鍵 (MF)。
 - 若要調整亮度，請按下瀏覽鍵右鍵 (⬆️)。
 - 若要縮放，按下音量鍵。
4. 按下相機鍵拍攝相片。系統會自動儲存相片。


檢視相片

在「功能表」模式中，選取**個人檔案** → **圖像** → **我的相片** → 相片檔案。

若要以全螢幕模式檢視相片，請按下確認鍵。

拍攝影片

1. 在「待機」模式中，按住相機鍵開啓相機。
2. 將手機以逆時針方向旋轉至橫向。
3. 按下 [1] 兩次切換至「攝影機」模式。
4. 將鏡頭瞄準拍攝目標並視需要進行調整。
 - 若要開啓或關閉閃光燈，請按下瀏覽鍵上鍵 (ⓘ)。
 - 若要調整亮度，請按下瀏覽鍵右鍵 (⬆️)。
 - 若要變更時間延遲，請按下瀏覽鍵下鍵 (⏸)。
 - 若要縮放，按下音量鍵。

5. 按下相機鍵可開始錄影。
6. 按下  或相機鍵可停止錄影。
系統會自動儲存影片。

檢視影片

在「功能表」模式中，選取**個人檔案** → **影片** → **我的影片片段** → 相片檔案。

若要以全螢幕模式檢視影片，請按下瀏覽鍵下鍵。

收聽音樂

瞭解如何透過音樂播放器收聽音樂或 FM 收音機。

收聽 FM 收音機

1. 將隨附的耳機插入手機的多功能插孔。

2. 在「功能表」模式中，選取**程式** → **FM 收音機**。
3. 按下 **< 是 >** 開始自動微調。
系統會自動搜尋並儲存可用的廣播電台。



初次存取 FM 收音機時，系統會提示您啓動自動微調。

4. 使用以下按鍵控制 FM 收音機：

| 按鍵 | 功能 |
|-----|--|
| 確認鍵 | 開啓或關閉 FM 收音機 |
| 瀏覽鍵 | <ul style="list-style-type: none"> • 左鍵 / 右鍵：搜尋電台 • 上鍵 / 下鍵：選取儲存於最愛清單中的廣播電台 ► 第 46 頁 |
| 音量鍵 | 調整音量 |

如果想取得所聽歌曲的資訊，請按下 **< 選項 >** → **音樂辨識**。► 第 46 頁

收聽音樂檔案

先將檔案傳輸至手機或記憶卡：

- 從無線 WAP 下載。► 瀏覽 WAP
- 在電腦中使用可選的三星 PC studio 下載。
► 第 44 頁
- 透過藍牙接收。► 第 48 頁
- 複製到記憶卡。
- 與 Windows Media Player 11 同步處理。
► 第 45 頁

將音樂檔案傳輸至手機或記憶卡後：

1. 在「功能表」模式中，選取**音樂播放器** → **音樂播放器**。
2. 選取音樂類別 → 音樂檔案。
3. 使用下列按鍵控制播放：

| 按鍵 | 功能 |
|-----|---------|
| 確認鍵 | 暫停或繼續播放 |

| 按鍵 | 功能 |
|-----|--|
| 瀏覽鍵 | <ul style="list-style-type: none"> • 左鍵：返回上一個；在檔案中倒轉（按住按鍵） • 右鍵：跳到下一個；在檔案中快轉（按住按鍵） • 上鍵：開啓播放清單 • 下鍵：為目前的曲目評分 |
| 音量鍵 | 調整音量 |

瀏覽 WAP

瞭解如何存取最愛的 WAP 網頁，以及如何將網頁加入書籤。



- 瀏覽 WAP 或下載媒體可能會產生額外費用。
- 瀏覽器功能表的標籤可能視服務提供商而有所不同。

瀏覽 WAP 網頁

1. 在「功能表」模式中，選取**網際網路** → **首頁** 啟動服務提供商的首頁。
2. 使用以下按鍵瀏覽 WAP 網頁：

| 按鍵 | 功能 |
|--------|----------------|
| 瀏覽鍵 | 向上或向下捲動 WAP 網頁 |
| 確認鍵 | 選取項目 |
| < 返回 > | 回到上一頁 |
| < 選項 > | 存取瀏覽器選項的清單 |

將喜愛的 WAP 網頁加入書籤

1. 在「功能表」模式中，選取**網際網路** → **書籤**。
2. 按下 < 選項 > → **加入書籤**。
3. 輸入網頁標題和 WAP 網址 (URL)。
4. 按下 < 儲存 >。

使用 Google 服務

瞭解如何使用各種 Google 服務。



- 是否有該功能，視所在地區而定。
- 使用此功能時所必須選取的步驟可能有所不同，視所在地區而定。

連線至 Google 搜尋

1. 在「功能表」模式中，選取**程式** → **Google** → **搜尋**。
2. 在搜尋欄位中輸入關鍵字。

連線至 Google 郵件

1. 在「功能表」模式中，選取**程式** → **Google** → **電子郵件**。
2. 設定 Google 帳戶並登入。
3. 傳送或接收電子郵件。

連線至 Google 地圖

若要搜尋地圖：

1. 在「功能表」模式中，選取**程式** → **Google** → **地圖**。
2. 捲動地圖。
3. 放大或縮小想查閱的地點。

若要搜尋特定地點：

1. 在「功能表」模式中，選取**程式** → **Google** → **地圖**。
2. 按下 < **功能表 /Menu** > → **Search Map/ 搜尋地圖**並輸入地址或公司類別。
3. 按下 < **功能表 /Menu** > → **確定 /OK**。

獲取到特定目的地的路線：

1. 在「功能表」模式中，選取**程式** → **Google** → **地圖**。
2. 按下 < **功能表 /Menu** > → **Get Directions/ 獲取路線** → **Start Point/ 起點**跟 **End Point/ 終點**。
3. 輸入起點與終點的地址，並按下 <**Menu/ 功能表** > → **確定 /OK**。
4. 選取 **Show directions/ 顯示路線**在地圖上檢視。

使用進階功能

瞭解如何執行進階操作，以及如何使用手機的其他功能。

使用進階通話功能

瞭解手機的其他通話功能。

檢視及撥打未接來電

手機螢幕會顯示未接來電。若要撥打未接來電號碼：

1. 按下 **< 查看 >**。
2. 捲動至想要撥打的未接來電。
3. 按下 [****] 撥號。

撥打最近撥過的電話號碼


1. 在「待機」模式中，按下 [****] 顯示最近撥號清單。
2. 捲動到想要撥打的號碼，然後按下 [****] 撥號。

保留通話或擷取保留通話

按下 < **保留** > 保留通話，或按下 < **取回** > 擷取保留通話。

撥打第二通電話

如果網路支援此功能，便可以在通話時撥打另一號碼：


1. 按下 < **保留** > 保留第一通電話。
2. 輸入要撥打的第二號碼，然後按下 [\]。
3. 按下 < **切換** > 在兩通電話之間切換。
4. 若要結束保留通話，按下 < **選項** > → **結束** → **已保留通話**。
5. 若要結束目前通話，按下 []。

接聽第二通來電

如果網路支援此功能，便可以在通話時接聽第二通來電：

1. 按下 < **接受** > → **保留當前通話**接聽第二通來電。
第一通會自動保留通話。
2. 按下 < **切換** > 在兩通電話之間切換。

進行多方通話（會議通話）

1. 撥打您希望加入多方通話的第一方的電話。
2. 連線到第一方時，撥打第二方的電話。
第一方通話會自動保留。
3. 連線到第二方後，按下 < **選項** > → **多方通話**。
4. 重複執行步驟 2 與 3，以便添加更多方（若有需要）。
5. 若要結束多方通話，按下 []。

撥打國際號碼

1. 在「待機」模式中，按住 [0] 插入 + 字元。
2. 輸入想要撥打的完整號碼（國碼、區域號碼和電話號碼），再按下 [↵] 撥打。

從電話簿中呼叫聯絡人

可以直接從電話簿中呼叫已儲存的聯絡人。

► 第 29 頁

1. 在「功能表」模式中，選取**電話簿**。
2. 捲動到想要撥打的號碼，然後按下 [↵] 撥號。

拒接來電

若要拒絕來電，請按下 [⏏]。來電者會聽到忙線音。

若要自動拒絕特定號碼的來電，請使用自動拒絕。啟動自動拒絕及設定拒絕清單：

1. 在「功能表」模式中，選取**設定** → **應用程式設定** → **通話** → **所有通話** → **自動拒絕來電**。
2. 向左或向右捲動至**啟動**。
3. 選取**自動拒絕列表**。
4. 按下 < **選項** > → **新增**。
5. 輸入要拒絕的號碼，並按下確認鍵。
您也可以按下 < **搜尋** > 自通話記錄或電話簿中選取一個。
6. 若要增加更多號碼，請重複執行上述步驟 4 至 5。
7. 捲動至號碼並按下確認鍵。
8. 按下 < **選項** > → **儲存**。
9. 按下 < **儲存** >。

使用進階電話簿功能

瞭解如何建立名片、設定快速撥號號碼以及建立聯絡人群組。

建立名片

1. 在「功能表」模式中，選取**電話簿**。
2. 按下 **< 選項 >** → **我的名片**。
3. 輸入個人詳細資料。
4. 按下 **< 選項 >** → **儲存**。



可將名片附加至訊息或電子郵件，或透過藍牙無線傳輸功能傳送名片。

設定快速撥號號碼

1. 在「功能表」模式中，選取**電話簿**。
2. 捲動至要為其指派快速撥號號碼的聯絡人。
3. 按下 **< 選項 >** → **加到快速撥號**。

4. 捲動到想要設定的號碼，然後按下 **< 選擇 >**。
此時，聯絡人便已儲存至快速撥號號碼。



現在，可在「待機」模式中，按住指派的快速撥號號碼，打電話給此聯絡人。

建立聯絡人群組

可以建立聯絡人群組，以為每個群組指派群組名稱、鈴聲和來電者 ID 相片，或傳送訊息與電子郵件給整個群組。先建立群組：

1. 在「功能表」模式中，選取**電話簿**。
2. 向左或向右捲動至**群組**。
3. 按下 **< 選項 >** → **建立群組**。
4. 選取記憶體位置（若有需要）。
5. 輸入群組名稱，然後按下 **< 儲存 >**。
6. 若要設定來電者 ID 影像，請按下 **< 選項 >** → **群組設定** → **群組 ID** → 影像類別 → 影像 → **< 選取 >**。

- 若要設定群組鈴聲，請選取**鈴聲** → 鈴聲類別 → 鈴聲 → **< 選擇 >**。
- 按下 **< 選項 >** → **儲存**。

使用進階訊息功能

瞭解如何建立範本、使用範本來新建訊息、建立訊息資料夾，以及使用即時通訊。

建立文字範本

- 在「功能表」模式中，選取**訊息** → **範本** → **文字訊息範本**。
- 按下 **< 新增 >** 開啓新增範本視窗。
- 輸入文字。
- 按下確認鍵儲存範本。

建立多媒體範本

- 在「功能表」模式中，選取**訊息** → **範本** → **多媒體範本**。
- 按下 **< 新增 >** 開啓新增範本視窗。
- 建立含標題與所需附件的多媒體訊息，用來當作範本。► 第 26 頁
- 按下 **< 選項 >** → **儲存為範本**儲存範本。

在新訊息中插入文字範本

- 在「功能表」模式中，選取**訊息** → **建立訊息** → 訊息類型。
- 在文字欄位中，按下 **< 選項 >** → **增加文字** → **預設文字訊息** → 範本。

利用多媒體範本建立訊息

- 在「功能表」模式中，選取**訊息** → **範本** → **多媒體範本**。

2. 捲動至您要的範本，並按下 **< 選項 >** → **發送**。
範本會作為新多媒體訊息開啓。

建立資料夾以管理訊息

1. 在「功能表」模式中，選取**訊息** → **個人資料匣**。
2. 按下 **< 新增 >**。
3. 輸入新資料夾名稱，並按下 **< 確定 >**。

將訊息從訊息資料夾移至您的資料夾，依個人喜好進行管理。

使用即時通訊

了解如何與親朋好友透過任意一款即時通訊（如 Windows Live Messenger 及 AOL Instant Messenger）聊天。





- 是否有此功能，視所在地區或服務提供商而定。
- 若要變更即時通訊的語言，存取即時通訊並選取 **< 功能表 >** → **設定** → **手機設定** → **語言**。

1. 在「功能表」模式中，選取**程式** → **即時訊息**。
2. 按下 **< Menu/ 功能表 >** → **Sign In/ 登入**。
3. 輸入使用者 ID 和密碼，並按下 **< 登入 / Sign In >**。
4. 即可與親友即時交談。

使用進階相機功能



瞭解如何在各種模式中拍攝相片及自訂相機設定。

在「微笑拍攝」模式下拍攝相片


1. 在「待機」模式中，按住相機鍵開啓相機。
2. 將手機以逆時針方向旋轉至橫向。
3. 按下  → **拍攝模式** → **微笑拍攝** → 。
4. 進行必要的調整。
5. 按下相機鍵。
6. 將相機鏡頭瞄準拍攝對象。
手機會辨識影像中的人物，並偵測他們的微笑。拍攝對象微笑時，手機會自動拍攝相片。

連拍相片

1. 在「待機」模式中，按住相機鍵開啓相機。
2. 將手機以逆時針方向旋轉至橫向。

3. 按下  → **拍攝模式** → **連續** → 。
4. 進行必要的調整。
5. 按住相機鍵連拍相片。

拍攝全景相片

1. 在「待機」模式中，按住相機鍵開啓相機。
2. 將手機以逆時針方向旋轉至橫向。
3. 按下  → **拍攝模式** → **全景**。
4. 選取相片張數。
5. 進行必要的調整。
6. 按下相機鍵拍攝第一張相片。
7. 將手機緩慢向右移動。手機會自動拍攝下一張相片。
8. 重複步驟 7 以完成全景相片。

拍攝馬賽克 相片

1. 在「待機」模式中，按住相機鍵開啓相機。
2. 將手機以逆時針方向旋轉至橫向。
3. 按下 <[≡]> → **拍攝模式** → **馬賽克**。
4. 向左或向右捲動至想要的影像配置，然後按下確認鍵。
5. 進行必要的調整。
6. 按下相機鍵拍攝每個片段的相片。

使用裝飾相框拍攝相片

1. 在「待機」模式中，按住相機鍵開啓相機。
2. 將手機以逆時針方向旋轉至橫向。
3. 按下 <[≡]> → **拍攝模式** → **相框**。
4. 向左或向右捲動至相框，並按下確認鍵。
5. 進行必要的調整。
6. 按下相機鍵拍攝帶邊框的相片。

使用相機選項

拍照前，請先按下 <[≡]> 存取以下選項：

| 選項 | 功能 |
|------|---------------|
| 拍攝模式 | 變更拍攝模式 |
| 場景 | 選取預設場景 |
| 解析度 | 變更解析度選項 |
| 白平衡 | 調整白平衡 |
| 效果 | 套用特殊效果 |
| ISO | 調整相機影像感測器的靈敏度 |
| 曝光測量 | 選取曝光錶類型 |
| 設定 | 變更相機設定 |

攝影前，請先按下 <[≡]> 存取以下選項：

| 選項 | 功能 |
|------|--------|
| 錄影模式 | 變更錄製模式 |

| 選項 | 功能 |
|-----|---------|
| 解析度 | 變更解析度選項 |
| 白平衡 | 調整白平衡 |
| 效果 | 套用特殊效果 |
| 設定 | 變更相機設定 |

自訂相機設定

拍照前，請先按下 **< [] >** → **設定** 存取以下選項：

| 選項 | 功能 |
|-------|-------------------|
| 防手震 | 降低因為振動或移動所造成的模糊 |
| 寬動態範圍 | 調整相機的靈敏度以適應各種可用光源 |
| 相片品質 | 調整相片品質 |

| 選項 | 功能 |
|----------------|-------------------|
| 對比度 / 飽和度 / 銳化 | 調整對比度、飽和度與清晰度 |
| 尋景窗模式 | 變更預覽螢幕 |
| 回放 | 設定相機在拍攝相片後切換至回放畫面 |
| 快門音 | 選取伴隨快門動作的聲音 |
| 儲存裝置 | 選取儲存相片的記憶體位置 |
| 捷徑資訊 | 檢視捷徑資訊 |

攝影前，請先按下 **< [] >** → **設定** 存取以下選項：


| 選項 | 功能 |
|----------------|---------------|
| 對比度 / 飽和度 / 銳化 | 調整對比度、飽和度與清晰度 |
| 尋景窗模式 | 變更預覽螢幕 |

| 選項 | 功能 |
|------|--------------|
| 錄音 | 開啓或關閉音效 |
| 儲存裝置 | 選取儲存影片的記憶體位置 |
| 捷徑資訊 | 檢視捷徑資訊 |

使用進階音樂功能


瞭解如何準備音樂檔案、建立播放清單以及儲存廣播電台。

透過三星 PC studio 複製音樂檔案


1. 在「功能表」模式中，選取**設定** → **PC 連接** → **三星 PC studio** 或**大容量儲存器** → **< 儲存 >**。
2. 按下 [] 返回「待機」模式。
3. 使用可選的電腦資料纜線將手機的多功能插孔連線至電腦。

4. 執行三星 PC studio，將檔案從 PC 複製到手機。
如需詳細資訊，請參閱三星 PC studio 說明。

將音樂檔案複製到記憶卡

1. 插入記憶卡。
2. 在「功能表」模式中，選取**設定** → **PC 連接** → **大容量儲存器** → **< 儲存 >**。
3. 按下 [] 返回「待機」模式。
4. 使用可選的電腦資料纜線將手機的多功能插孔連線至電腦。
連線後，電腦上會出現彈出式視窗。
5. 開啓資料夾以檢視檔案。
6. 將檔案從電腦複製到記憶卡。

使手機與 Windows Media Player 同步

1. 在「功能表」模式中，選取**設定** → **PC 連接** → **媒體播放器** → **< 儲存 >**。
2. 按下 [] 返回「待機」模式。
3. 使用可選的電腦資料纜線，將手機的多功能插孔連線至安裝有 Windows Media Player 的電腦。
連線後，電腦上會出現彈出式視窗。
4. 開啓 Windows Media Player 以同步處理音樂檔案。
5. 在彈出式視窗中編輯或輸入手機名稱（若有需要）。
6. 選取想要的音樂檔案並拖曳至同步清單。
7. 開始同步處理。

建立播放清單

1. 在「功能表」模式中，選取**音樂播放器** → **音樂播放器** → **播放清單**。
2. 選取**建立播放清單**。
3. 輸入新播放清單的標題，並按下 **< 儲存 >**。
4. 選取新播放清單。
5. 選取**增加曲目**。
6. 選取要加入的檔案，並按下 **< 確定 >**。

自訂音樂播放器設定

1. 在「功能表」模式中，選取**音樂播放器** → **音樂播放器**。
2. 按下 **< 選項 >** → **播放器設定**。

3. 調整設定以自訂音樂播放器：

| 選項 | 功能 |
|------|-----------------------|
| 背景播放 | 設定當關閉音樂播放器時，是否要播放背景音樂 |
| 音效 | 選取預設平衡器類型 |
| 視覺效果 | 選取面板類型 |

4. 按下 < 儲存 >。

自動儲存廣播電台

1. 將隨附的耳機插入手機的多功能插孔。
2. 在「功能表」模式中，選取**程式** → **FM 收音機**。
3. 按下確認鍵開啓 FM 收音機。
4. 按下 < **選項** > → **自動微調**。
5. 按下 < **是** > 進行確認（若有需要）。
系統會自動搜尋並儲存可用的廣播電台。

設定最愛的廣播電台清單

1. 將隨附的耳機插入手機的多功能插孔。
2. 在「功能表」模式中，選取**程式** → **FM 收音機**。
3. 按下確認鍵開啓 FM 收音機。
4. 選取要新增至最愛清單中的廣播電台。
5. 按下 < **選項** > → **加到我的最愛**。

尋找音樂資訊

瞭解如何存取線上音樂服務，以及如何取得您在行動中所聽歌曲的資訊。

1. 在「功能表」模式中，選取**音樂播放器** → **音樂辨識**。
2. 選取**音樂辨識**連線至伺服器。
3. 成功註冊手機後，按下 < **錄製** > 來錄製想要搜尋之音樂的一部分。



某些服務提供商可能不支援此服務，且資料庫可能沒有所有歌曲的資訊。

使用工具和應用程式

瞭解如何使用手機的工具與其他應用程式。

使用藍牙無線功能

瞭解手機連線至其他無線裝置以交換資料的功能，以及如何使用免持功能。

開啟藍牙無線功能

1. 在「功能表」模式中，選取**程式** → **藍牙**。
2. 按下 **< 選項 >** → **設定**。
3. 向下捲動至**啟動**。
4. 向左或向右捲動至**啟動**。
5. 若要允許其他裝置搜尋自己的手機，請選取**我的手機的可見性** → 可見性選項 → **< 確定 >**。
若選取**自訂**，請設定本手機可被偵測的持續時間。
6. 按下 **< 選項 >** → **儲存**。

尋找其他已啟用藍牙的裝置並進行配對

1. 在「功能表」模式中，選取**程式** → **藍牙** → **搜尋新裝置**。
2. 捲動至裝置，並按下 **< 選擇 >**。
3. 輸入藍牙無線功能的 PIN 或其他裝置的藍牙 PIN (若有)，並按下 **< 確定 >**。
當其他裝置的擁有者輸入相同的 PIN 碼或接受連線時，即完成配對。



您可能需要輸入 PIN 碼，視裝置而定。

使用藍牙無線功能傳送資料

1. 從手機的其中一個應用程式中選取您要傳送的檔案或項目。
2. 按下 **< 選項 >** → **傳送名片方式**、**發送經由**或**傳送 URL 透過** → **藍牙** (當傳送連絡人資料時，請指定要傳送哪些資料)。

使用藍牙無線功能接收資料

1. 輸入藍牙無線功能的 PIN 碼，並按下 **< 確定 >** (若有需要)。
2. 按下 **< 是 >** 確認願意接收該裝置的資料 (若有需要)。

使用遠程 SIM 模式

在「遠程 SIM」模式中，可以只使用透過手機 SIM 或 USIM 卡連線的藍牙免持車用套件來撥打或接聽電話。

若要啟用「遠程 SIM」模式：

1. 在「功能表」模式中，選取**程式** → **藍牙**。
2. 按下 **< 選項 >** → **設定**。
3. 向下捲動至**遠端 SIM 卡模式**。

4. 向左或向右捲動至**啟動**，並按下 **< 儲存 >**。
若要使用「遠端 SIM」模式，請從藍牙免持車用套件啟動藍牙連線。



藍牙免持車用套件經過授權方可使用。若要授權，請按下 **< 選項 > → 已授權設備**。

啟動手機追蹤系統

當有人在您的手機中插入新的 SIM 或 USIM 卡時，手機追蹤功能會自動向兩位收件人傳送聯絡人的電話號碼，藉此協助您重新找到手機。

若要啟動手機追蹤系統：

1. 在「功能表」模式中，選取**設定 → 保密 → 手機追蹤**。
2. 輸入密碼並按下 **< 確認 >**。
3. 向左或向右捲動至**啟動**。
4. 向下捲動並按下確認鍵開啓收件人清單。
5. 按下 **< 選項 > → 電話簿**開啓聯絡人清單。

6. 選取聯絡人 → 號碼
7. 按下 **< 選項 > → 儲存**收件人。
8. 向下捲動並輸入寄件人名稱。
9. 按下確認鍵 → **< 接受 >**。

撥打虛擬電話

若不想參與會議或交談，則可模擬一通來電。也可以透過播放錄音來讓別人以為您正在說話。

錄音

1. 在「功能表」模式中，選取**設定 → 應用程式設定 → 通話 → 虛擬來電 → 虛擬來電聲音**。
2. 捲動至**虛擬來電聲音**並按下 **< 選項 > → 編輯**。
3. 按下確認鍵開始錄製。
4. 對著麥克風說話。

5. 說完後，按下瀏覽鍵下鍵。

6. 按下 **< 設定 >**。

撥打虛擬來電

必須設定捷徑鍵才能撥打虛擬來電；在「功能表」模式中，選取**設定** → **手機設定** → **快捷鍵設定**並為**虛擬來電**設定捷徑鍵。

若要撥打虛擬來電：

- 在「待機」模式中，按下捷徑鍵 → **< 是 >**。
- 當手機關閉且按鍵鎖定时，請按下捷徑鍵四次。

變更虛擬來電前的時間延遲

1. 在「功能表」模式中，選取**設定** → **應用程式設定** → **通話** → **虛擬來電** → **虛擬通話計時器**。
2. 選取選項並按下 **< 儲存 >**。

錄製與播放語音備忘錄

瞭解如何操作手機的錄音機。

錄製語音備忘錄

1. 在「功能表」模式中，選取**程式** → **錄音機**。
2. 按下確認鍵開始錄製。
3. 對著麥克風說出備忘錄內容。
4. 說完後，按下瀏覽鍵下鍵。

播放語音備忘錄

1. 在錄音機畫面中，按下 **< 選項 >** → **我的聲音匣**。
2. 選取檔案。
3. 使用下列按鍵控制播放：

| 按鍵 | 功能 |
|-----|---------|
| 確認鍵 | 暫停或繼續播放 |

| 按鍵 | 功能 |
|-----|---|
| 音量鍵 | 調整音量 |
| 瀏覽鍵 | <ul style="list-style-type: none"> 左鍵：在檔案中倒轉（按住） 右鍵：在檔案中快轉（按住） 下鍵：停止播放 |

編輯圖像

瞭解如何編輯影像及套用逗趣特效。

為影像套用特效

1. 在「功能表」模式中，選取**程式** → **圖像編輯器**。
2. 按下 < **選項** > → **新影像** → **開啟或拍照**。
3. 選取影像或拍攝新相片。
4. 按下 < **選項** > → **效果選項** → < **完成** >。
5. 完成後，按下確認鍵。

6. 選取記憶體位置（若有需要）。
7. 輸入新影像的檔案名稱，然後按下確認鍵。

將模糊效果套用至影像的特定區域

1. 開啓要編輯的影像。請參閱「為影像套用特效」中的步驟 1-3。
2. 按下 < **選項** > → **局部效果** → **局部模糊**。
3. 將矩形移至要套用模糊效果的區域上方，然後按下 < **選項** > → **模糊** → < **完成** >。
若要調整矩形的大小或形狀，請按下 < **選項** > → **調整大小或形狀**。
4. 以新檔名儲存編輯過的影像。請參閱「為影像套用特效」中的步驟 5-7。

調整影像

1. 開啟要編輯的影像。請參閱「為影像套用特效」中的步驟 1-3。
2. 按下 < 選項 > → **調整** → 調整選項（亮度、對比度或顏色）。
3. 依需要調整影像，然後按下 < 完成 >。
4. 以新檔名儲存編輯過的影像。請參閱「為影像套用特效」中的步驟 5-7。

轉換影像

1. 開啟要編輯的影像。請參閱「為影像套用特效」中的步驟 1-3。
2. 按下 < 選項 > → **轉換** → **調整大小、旋轉或翻轉**。
3. 依需要旋轉或翻轉影像，然後按下 < 完成 >。
若要調整大小，請選取大小並按下 < 完成 >。
4. 以新檔名儲存編輯過的影像。請參閱「為影像套用特效」中的步驟 5-7。

52

修剪影像

1. 開啟要編輯的影像。請參閱「為影像套用特效」中的步驟 1-3。
2. 按下 < 選項 > → **剪下**。
3. 將矩形移至要修剪的區域上方，然後按下確認鍵 < 完成 >。
若要調整矩形的大小或形狀，請按下 < 選項 > → **調整大小或形狀**。
4. 以新檔名儲存編輯過的影像。請參閱「為影像套用特效」中的步驟 5-7。

插入視覺效果

1. 開啟要編輯的影像。請參閱「為影像套用特效」中的步驟 1-3。
2. 按下 < 選項 > → **插入** → 視覺效果（相框、美工圖案、表情符號或文字）。
3. 選取視覺效果並按下 < 完成 > 或 < 選項 > → **完成**，或輸入文字並按下 < 確定 >。

4. 移動視覺效果或文字，或是調整其大小，然後按下確認鍵。
5. 以新檔名儲存編輯過的影像。請參閱「為影像套用特效」中的步驟 5-7。

列印影像

瞭解如何使用可選的電腦資料纜線或或藍牙無線功能來列印影像。

若要使用可選的電腦資料纜線列印影像：

1. 將手機上的多功能插孔連線至相容的印表機。
2. 開啓影像。► 第 30 頁
3. 按下 **< 選項 > → 列印透過 → USB**。
4. 設定列印選項並列印影像。

使用藍牙無線功能列印影像：

1. 開啓影像。► 第 30 頁
2. 按下 **< 選項 > → 列印透過 → 藍牙**。

3. 選取已啓用藍牙的印表機，並與該印表機配對。► 第 48 頁
4. 設定列印選項並列印影像。

編輯影片

瞭解如何編輯影片檔案及套用視覺效果。

製作新影片

1. 在「功能表」模式中，選取**程式 → 影片編輯器**。
2. 按下 **< 選項 > → 匯入 → 影像或影片 → 影像或影片類別 → 影像或影片 → < 選取 >**。
3. 若選擇新增影像，請選取該影像顯示的持續時間。
4. 若要新增曲目，請向下捲動至**其他音軌**，並按下 **< 選項 > → 匯入聲音 → 聲音類別 → 聲音 → < 選擇 >**。

5. 若要在影像或影片間插入轉換效果，請按下 **< 選項 > → 插入 → 轉換 → 效果**。
可以在影像或影片中套用特殊效果，方法是按下 **< 選項 > → 影像 → 效果**。
6. 完成後，按下 **< 選項 > → 匯出**。
7. 輸入新檔案名稱並選取**匯出**。
8. 若要檢查檔案，請選取**是**（若有需要）。

修剪任何影片片段

1. 在「功能表」模式中，選取**程式 → 影片編輯器**。
2. 按下 **< 選項 > → 匯入 → 影片 → 影片類別 → 影片 → < 選擇 >**。
3. 按下 **< 選項 > → 剪輯**。
4. 向左或向右捲動影片，並在要新影片開始的點按下 **< 開始標記 >**。

5. 在要新影片結束的點按下 **< 結束標記 >**。
6. 按下 **< 剪輯 >**。
7. 以新檔名儲存編輯過的影片。請參閱「製作新影片」中的步驟 6-8。

分割影片

1. 在「功能表」模式中，選取**程式 → 影片編輯器**。
2. 按下 **< 選項 > → 匯入 → 影片 → 影片類別 → 影片 → < 選擇 >**。
3. 按下 **< 選項 > → 分離**。
4. 向左或向右捲動影片，並在要將檔案分割成兩個片段的點按下 **< 分離 >**。
5. 在片段間依需要插入影像或影片。
6. 以新檔名儲存編輯過的影片。請參閱「製作新影片」中的步驟 6-8。

插入文字



可能無法將文字插入影片，視服務提供商而定。

1. 在「功能表」模式中，選取**程式** → **影片編輯器**。
2. 按下 < **選項** > → **匯入** → **影片** → 影片類別 → 影片 → < **選擇** >。
3. 按下 < **選項** > → **插入文字**。
4. 向左或向右捲動影片，並在要顯示文字的點按下 < **開始標記** >。
5. 在要文字消失的點按下 < **結束標記** >。
6. 按下 < **選擇** >。
7. 輸入文字並按下 < **確定** >。
8. 移動文字或調整其大小，然後按下 < **選項** > → **移動或調整大小**。
若要變更文字顏色，請選取**字型顏色**。

9. 以新檔名儲存編輯過的影片。請參閱「製作新影片」中的步驟 6-8。

移動或複製影片中的元素

1. 在「功能表」模式中，選取**程式** → **影片編輯器**。
2. 按下 < **選項** > → **匯入** → **影像或影片** → 影像或影片類別 → 影像或影片 → < **選擇** >。
3. 若選擇新增影像，請選取該影像顯示的持續時間。
4. 若要新增曲目，請向下捲動至**其他音軌**，並按下 < **選項** > → **匯入聲音** → 聲音類別 → 聲音 → < **選擇** >。
5. 選取想要移動或複製的影片或音效元素。



關於音效，僅可以複製或移動匯入的音效元素。

6. 按下 < **選項** > → **剪下或複製**。

7. 選取要插入元素的點。
8. 按下 **< 選項 > → 貼上**。
9. 以新檔名儲存編輯過的影片。請參閱「製作新影片」中的步驟 6-8。

上傳相片和影片至 WAP

瞭解如何將相片與影片張貼在分享相片的 WAP 網站和部落格。

設定您最愛的目標站點清單

1. 在「功能表」模式中，選取**社群**。
2. 按下 **< 是 >** 設定首選列表（若有需要）。
3. 按下 **< 接受 >** 確認您同意一般的免責聲明。



第一次存取**社群**時，系統會提示您確認。

4. 選取要新增的目標站點，然後按下 **< 儲存 >**。
若已按下 **< 選項 > → 上傳列表**，新的目標站點會自動新增至清單。



若要編輯最愛的目標站點清單，請從**社群**畫面中，按下 **< 選項 > → 設定 → 首選列表 → < 編輯 >**。

上傳檔案

若要上傳相片和影片，您必須有分享相片 WAP 網站和部落格的帳戶。

1. 在「功能表」模式中，選取**社群**。
2. 選取內容要張貼到的目標站點。
3. 按下 **< 選項 > → 上傳到 /Upload to**。
4. 按下 **< 選項 > → 加入項目 → 媒體檔案**。
5. 輸入要張貼的詳細資訊，然後選取 **< 選項 > → 上傳**。

6. 輸入目標站點的使用者 ID 和密碼（若有需要）。



您也可以從**個人檔案**上傳媒體檔案，方法是選取 **< 選項 > → 上傳到網頁**。

自訂社群設定

1. 在「功能表」模式中，選取**社群**。
2. 按下 **< 選項 > → 設定**。
3. 調整下列設定：

| 選項 | 功能 |
|-------|----------------------|
| 上傳資料 | 檢視上次上傳的詳細資訊 |
| 首選列表 | 編輯最愛的目標站點 |
| 圖像調整 | 變更要上傳之影像的大小 |
| 上傳保留 | 將手機設定為自動在排定時間上傳至目標站點 |
| 帳戶管理器 | 檢查登入狀態 |

| 選項 | 功能 |
|------|----------|
| 社群設定 | 變更連線設定模式 |
| 免責聲明 | 檢視免責聲明資訊 |

使用 Java 遊戲與 應用程式

瞭解如何使用 Java 技術的遊戲與應用程式。



視手機軟體而定，可能不支援下載 Java 遊戲或 Java 應用程式。

下載遊戲或應用程式

1. 在「功能表」模式中，選取**程式 → 遊戲及更多 → 更多遊戲**。
手機會連線至服務提供商預設的 WAP 網站。
2. 搜尋遊戲或應用程式，然後下載至手機。

玩遊戲

1. 在「功能表」模式中，選取**程式** → **遊戲及更多**。
2. 從清單中選取遊戲，並依照螢幕上的指示操作。



可用遊戲可能有所不同，視服務提供商或所在地區而定。遊戲控制與選項亦可能有所不同。

啟動應用程式

1. 在「功能表」模式中，選取**程式** → **遊戲及更多** → **應用程式**。
2. 按下 < **選項** > 存取應用程式之各種選項與設定的清單。

同步資料

了解如何與指定的 WAP 伺服器同步聯絡人、行事曆事件、工作以及備忘錄。

建立同步模式

1. 在「功能表」模式中，選取**程式** → **同步**。
2. 按下 < **新增** > 並指定模式參數。
3. 完成後，按下 < **儲存** >。

開始同步

1. 在「功能表」模式中，選取**程式** → **同步**。
2. 選取同步模式。
3. 按下 < **繼續** > 開始與指定的 WAP 伺服器同步。

使用 RSS 閱讀器

瞭解如何使用 RSS 閱讀器，從喜愛的 WAP 網站取得即時新聞和資訊。

添加 RSS 摘要位址

1. 在「功能表」模式中，選取**程式** → **RSS 閱讀器**。
2. 按下 **< 選項 >** → **新增**。
3. 輸入 RSS 摘要位址，然後按下 **< 確定 >**。
4. 若要增加更多摘要，請重複執行上述步驟 2-3。

讀取 RSS 摘要

1. 在「功能表」模式中，選取**程式** → **RSS 閱讀器**。
2. 按下 **< 選項 >** → **更新** → **已選擇、多項或全部**以取得最新內容。

3. 選取摘要 → 更新的張貼內容。



自動更新功能將手機設定為以指定時間間隔自動更新 RSS 摘要。您可以選取 **RSS 閱讀器** → **< 選項 >** → **設定** → **喜好設定** → **自動更新**啟動自動更新功能。

搜尋手機中的資料

1. 在「功能表」模式中，選取**程式** → **智慧搜尋**。
2. 向左或向右捲動以選取類別。
3. 在搜尋欄位中，輸入檔案或資料夾名稱的一部分，然後按下 **< 選項 >** → **檢視已存結果**。

建立及檢視世界時鐘

瞭解如何檢視其他地區的時間，以及如何設定在螢幕顯示中顯示世界時鐘。

建立世界時鐘

1. 在「功能表」模式中，選取**管理目錄** → **世界時間**。
2. 按下 **< 選項 >** → **新增**。
3. 向左或向右捲動至時區。
4. 若要設定夏令時，請向下捲動並按下確認鍵。
5. 按下 **< 儲存 >** 儲存世界時鐘。
此世界時鐘被設定為第二個時鐘。
6. 若要增加更多世界時鐘，請重複執行上述步驟 2 至 5。

增加世界時鐘至螢幕顯示

在「雙時鐘顯示」模式中，可在螢幕顯示中檢視兩種不同時區的時鐘。

儲存世界時鐘後：

1. 在「功能表」模式中，選取**管理目錄** → **世界時間**。
2. 捲動至想增加的世界時鐘，然後按下 **< 選項 >** → **設定為第二時鐘**。
3. 按下兩次 **< 返回 >**。
4. 在「功能表」模式中，選取**設定** → **顯示及燈光設定** → **主螢幕**。
5. 向下捲動至**時鐘顯示樣式**，並向左或向右捲動至**雙**。
6. 向下捲動，再向左或向右捲動至雙時鐘樣式。
7. 按下確認鍵。

設定與使用鬧鐘

瞭解如何設定與控制重要事件的鬧鐘。

設定新鬧鐘

1. 在「功能表」模式中，選取**鬧鐘**。
2. 選取空白的鬧鐘位置。
3. 設定鬧鐘詳情。
4. 按下 **< 選項 >** → **儲存**。



自動開機功能可將關閉的手機設為自動在指定時間響起鬧鐘。

停止鬧鐘

當鬧鐘響起時：

- 按下 **< 確定 >** 可停止未設再響的鬧鐘。
- 按下 **< 確定 >** 或確認鍵可停止設有再響的鬧鐘，或按下 **< 多睡一會 >** 使鬧鐘在再響時段內保持靜音。

停用鬧鐘

1. 在「功能表」模式中，選取**鬧鐘**。
2. 選取要停用的鬧鐘。
3. 向下捲動（若有需要）。
4. 向左或向右捲動至**關閉**。
5. 按下確認鍵。

使用計算機

1. 在「功能表」模式中，選取**管理目錄** → **計算機**。
2. 使用與計算機螢幕顯示對應的按鍵進行基本數學運算。

換算貨幣或度量衡

1. 在「功能表」模式中，選取**管理目錄** → **單位換算** → 換算類型。
2. 在適當欄位輸入貨幣 / 度量衡和單位。



對於貨幣，請按下 < **選項** > → **檢視匯率**編輯匯率。

設定倒數定時器

1. 在「功能表」模式中，選取**程式** → **倒數計時器**。
2. 按下 < **設定** > 。
3. 輸入倒數的小時或分鐘數，然後按下 < **確定** > 。
4. 按下確認鍵開始或暫停倒數。
5. 當計時器時間到零時，按下 < **確定** > 停止提醒。

使用碼錶

1. 在「功能表」模式中，選取**程式** → **碼錶**。
2. 按下確認鍵開始並記錄單圈時間。
3. 完成後，按下 < **停止** > 。
4. 按下 < **重設** > 清除記錄的時間。

新增工作

1. 在「功能表」模式中，選取**管理目錄** → **工作**。
2. 按下 < **選項** > → **新增**。
3. 輸入工作的詳細資訊。
4. 按下 < **選項** > → **儲存**。

新建備忘錄

1. 在「功能表」模式中，選取**管理目錄** → **備忘錄**。
2. 按下 < **選項** > → **新增**。
3. 輸入備忘錄文字並按下確認鍵。

管理日曆

瞭解如何變更行事曆檢視和建立事件。

變更行事曆檢視

1. 在「功能表」模式中，選取**管理目錄** → **日曆**。
2. 按下 < **選項** > → **查看方式** → **日或週**。

建立事件

1. 在「功能表」模式中，選取**管理目錄** → **日曆**。

2. 按下 < **選項** > → **新增** → 事件類型。
3. 依需要輸入事件的詳細資訊。
4. 按下 < **選項** > → **儲存**。

檢視事件

檢視特定日期的事件：

1. 在「功能表」模式中，選取**管理目錄** → **日曆**。
2. 選取行事曆上的日期。
3. 選取事件檢視其詳細資訊。

依照類型檢視活動：

1. 在「功能表」模式中，選取**管理目錄** → **日曆**。
2. 按下 < **選項** > → **事件清單** → 事件類型。
3. 選取事件檢視其詳細資訊。

功能表功能一覽表

1 通話記錄

2 電話簿

3 音樂播放器

- 1 音樂播放器
- 2 音樂辨識

4 網際網路

- 1 首頁
- 2 輸入網址
- 3 書籤
- 4 已儲存頁面
- 5 歷史記錄
- 6 設定

5 訊息

- 1 建立訊息
- 2 收件匣
- 3 電子郵件收件匣
- 4 草稿匣
- 5 寄件匣
- 6 寄件備份匣
- 7 個人資料匣
- 8 範本
- 9 由資料匣刪除
- 10 設定
- 11 記憶位置狀態

6 個人檔案

7 管理目錄

- 1 日曆
- 2 備忘錄
- 3 工作
- 4 世界時間
- 5 計算機
- 6 單位換算

8 相機

9 社群

10 程式

- 1 Google
- 2 FM 收音機
- 3 即時訊息
- 4 圖像編輯器
- 5 影片編輯器
- 6 遊戲及更多
- 7 智慧搜尋
- 8 錄音機
- 9 藍牙
- 10 同步
- 11 倒數計時器
- 12 碼錶
- 13 RSS 閱讀器

11 鬧鐘

12 設定

- 1 手機模式
- 2 顯示及燈光設定
- 3 時間和日期
- 4 手機設定
- 5 應用程式設定
- 6 保密
- 7 許可設定
- 8 網路設定
- 9 PC 連接
- 10 設定精靈
- 11 記憶體設定
- 12 重設設定

疑難排解

您的手機如有出現任何問題，請先嘗試下列疑難排解程序，再聯絡專業維修人員。

開啟手機或使用手機時，手機會提示您輸入下列其中一種碼：

| 碼 | 嘗試使用此方法解決問題： |
|-----|---|
| 密碼 | 手機鎖定功能啓用時，必須輸入您所設定的手機密碼。 |
| PIN | 初次使用手機或啓用 PIN 碼保護時，必須輸入 SIM 或 USIM 卡隨附的 PIN 碼。您可透過 PIN 鎖 功能表停用此功能。 |

| 碼 | 嘗試使用此方法解決問題： |
|------|---|
| PUK | 若 SIM 或 USIM 卡遭到鎖定，通常是因為您多次輸入錯誤的 PIN 碼。您必須輸入服務供應商所提供的 PUK 碼。 |
| PIN2 | 若您要進入需 PIN2 碼驗證的功能表，則必須輸入 SIM 或 USIM 卡隨附的 PIN2 碼。如需詳細說明，請聯絡服務供應商。 |


手機會提示您插入 **SIM 卡**。

確認已正確安裝 SIM 或 USIM 卡。

手機顯示「無可用服務」或「網路錯誤」。

- 若您在訊號微弱或收訊不良的區域中，可能會無法接收訊號。請移動至另一個區域重新嘗試。
- 若無訂閱，則無法使用部分選項。如欲瞭解更多詳細資訊，請洽詢您的服務供應商。

雖已輸入號碼，但是電話並未撥出。

- 請確定您已按下「撥號」鍵：[]。
- 請確定您已連結正確的行動網路。
- 請確定您並未設定該手機號碼的通話限制功能。

其他人無法打電話給您。

- 請確定您已開機。
- 請確定您已連結正確的行動網路。
- 請確定您並未設定該手機號碼的通話限制功能。

其他人無法聽到您說話。

- 請確定您並未蓋住內建麥克風。
- 請確定麥克風儘量靠近您的嘴邊。
- 如使用耳機，請確定已正確接上。

手機發出聲響，同時電池圖示在閃爍。

電池電量不足。請重新充電或更換電池，以便繼續使用手機。

通話音質不良。

- 請確定您並未擋住手機的內建天線。
- 若您在訊號微弱或收訊不良的區域中，可能會無法接收訊號。請移動至另一個區域重新嘗試。

已選擇要撥打的聯絡人，但電話未撥出。

- 請確定儲存在聯絡人清單中的號碼為正確。
- 如有需要，請重新輸入及儲存該號碼。

電池並未正確充電，或手機有時會自行關機。

- 電池端子可能有髒汙。請用乾淨的軟布擦拭兩個金色接點，並嘗試將電池重新充電。
- 如果電池無法完全充電，請將舊電池依正確方式廢棄，然後換上新的電池。

手機過熱。

使用需要更多電量的應用程式時，手機可能會變熱。

此屬正常現象，且不會影響手機使用壽命或效能。

